


# Comment savoir si mon véhicule est pré-équipé ?

## Véhicule sans Préparation:

Afin de déterminer si le véhicule est SANS préparation attelage vérifier :

Si le véhicule possède les connecteurs 8PIN ou 16PIN sous le châssis, sans connecteurs c'est que le véhicule n'est pas pré-équipé . Le passage de câble s'effectue sous le châssis et les connexions se trouvent, sous la garniture, au niveau du marchepied (côté conducteur).

Ref: J05582106

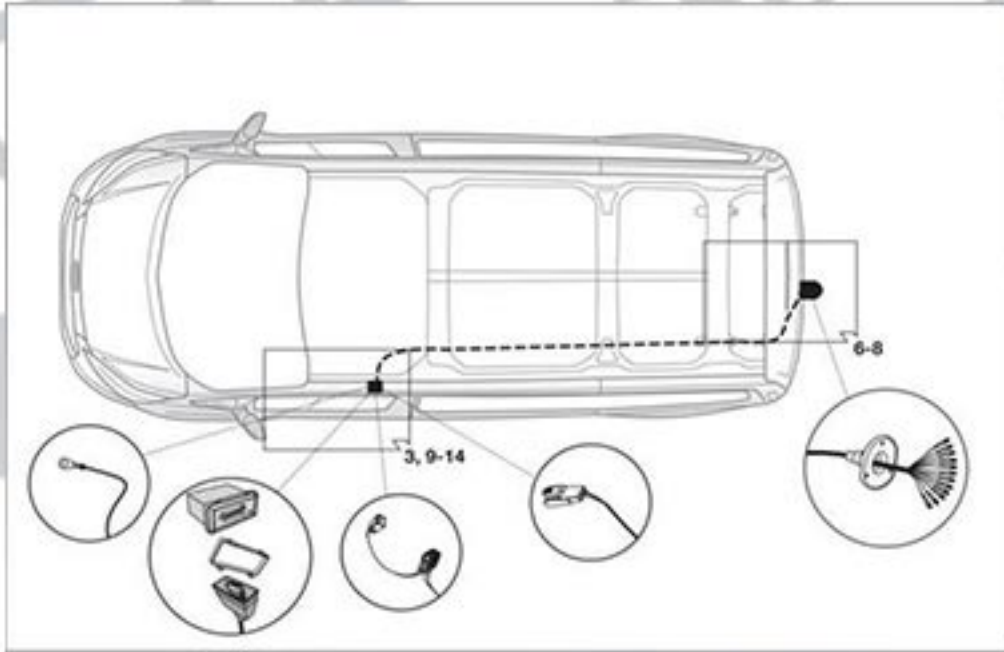

## Véhicule avec Préparation:

Afin de déterminer si le véhicule est avec préparation attelage vérifier :

Le connecteur 16PIN Noir à l'arrière côté gauche sous le châssis (près du passage de roue) et à l'avant côté conducteur sous le châssis, au niveau du marchepied :si vous avez les connecteurs le véhicule est préparé voir fiche technique.

Ref: J05842106

